BT-AJ型

クボタ 充水バタフライ弁

取 扱 説 明 書



本取扱説明書をお読みいただき、内容を理解してから当製品の使用及び 保守点検を行ってください。

また、据付・試運転終了後は必ず維持管理者がいつでも見ることができ る所に保管してください。

株式会社クボタ バルブ事業部

H-43007 🛆

はじめに

このたびは、**クボタ"BT-AJ型 充水バタフライ弁"**をご採用くださいまして、 誠にありがとうございます。

本書は、お客様にバルブを正しく安全にお使いいただくための取扱いについて説明してあります。

お使いの前に、必ずお読みいただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

警告表示 -

バルブを正しく安全にお使いいただき、事故や危険を未然に防止するために、 警告表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

・ 注意 取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定される 場合、および物的損害の発生が想定される場合に用いています。

取扱説明書について ―――

- ・ 内容についてご不審な点や、お気づきのことがありましたら巻末の窓口へ ご連絡ください。
- ・ 内容は予告なく変更する場合があります。

■ 正しく安全にご使用いただくために

お使いの前に、この「注意事項」をお読みのうえ安全に取扱ってください。

-- 受取り・運搬・保管時



↑ 注意 …… 落下などによる事故防止

(1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうま行い、吊荷の 下には立ち入らないなど、安全には十分注意して作業してください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

据付・試運転時 ------



↑ 注意 …… 落下・転落による事故防止

- (1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の 下には立ち入らないなど安全に注意して作業してください。
- (2) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などで行為は 避けてください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。



↑ 注意 …… 感電事故防止(電動式)

- (1) 結線作業を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良のないことを確 認してください。
- (2) アースの結線は、確実に行ってください。

これらの注意を怠ると、感電事故の生ずるおそれがあります。



注意 …… 傷害事故防止 (電動式)

- (1) インターロックの結線は、確実に行ってください。(インタ-ロックスイッチ付の場合)
- (2) 作業時は、電源操作者との連絡を確実に行ってください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

------ 安全上のご注意 ------

維持管理(保守点検)時



警告 …… 酸欠などによる事故防止

- (1) 弁室や管内に入るときは、必ず酸素濃度を測定するとともに、有毒ガス に注意してください。 また、これらの場所で作業を行うときは、常に換気に気をつけてくださ 11
- (2) 塗装作業を行うときは、常に火気および換気に気をつけてください。

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。



警告 …… 誤操作による事故防止①

(1) 弁内部の点検で管内に入るときは、操作責任者との連絡を確実に行って ください。

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。



警告 …… 誤操作による事故防止②

- (1) 充水操作を行うときは、開度を確認しながら操作ください。 (開度20%を越えると急激に流量が増加します)
- (2) 充水時は管路充水状況を確認しながら徐々に開操作してください。
- (3) 開度0~20%で適正充水量に調整してください。 (15~20%が副管の全開に相当します。4種(16K)は副管全開面積の 70%に相当)

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。

♠ 注意 …… 傷害事故防止

- (1) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行為 は避けてください。
- (2) 弁本体部品の分解作業は、管内に圧力の無いことを確認してから行って ください。

(補修弁が設置されているときは、補修弁を全閉とし、圧力を抜いてく ださい。)

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。



注意 …… 感電事故防止 (電動式)

(1) 作業を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良のないことを確認し てください。

これらの注意を怠ると、感電事故の生ずるおそれがあります。

正しい使い方

正しい用途

- ☆ 充水バタフライ弁は、主に上水・工水・農水の管路に据付され、流体の遮断及び 初期充水、工事後の再充水に使用されるバルブです。
- ☆ JWWA B138 に準拠して設計製作された製品です。

巻末 「標準仕様」を参照してください。

正しい取扱い ------

- ☆ 無理な手持ち作業は避けてください。
- ☆ 製品の取扱いはていねいにしてください。

本文 「**3.運搬と保管, 5.据付**」を参照してください。

- 正しい運転 ------

- ☆ 適正な圧力範囲で使ってください。 圧力クラスにより 4 種類あります。 1 種: 4.5 K 2 種: 7.5 K 3 種: 10 K 4 種: 16 K
- ☆ バルブの操作は開閉方向を確認して行ってください。
- ☆ 止水には無理な締め込みは不要です。
- ☆ ON-OFF遮断運転が原則です。(充水時除く) 極端な絞り運転は、騒音・振動のもとになりバルブの寿命をはやめることがあります。
- ☆ 充水時のバルブの操作は特に慎重に開度を確認しながら行ってください。
- ☆ 開度0~20%で適正な充水量に調整ください。 【15~20%】・・・副管全開に相当(4種(16K)は副管全開面積の70%に相当) 【0~15%】・・・充水量調整範囲 バルブ操作は全閉から充水状況を確認しながら少しずつ開操作を行い流量を調整してください。
- ☆ 据付姿勢は図面などで確認してください。

本文 「7.試運転,8.充水操作,9.維持管理」を参照してください。

♠ ふだんのご注意 ------

不用意にさわらないでください

- ☆ バルブには圧力がかかっています。
- ☆ 露出した弁棒、スピンドル部は操作時回転しますので巻きこまれないようにして ください。
- ☆ 電動式
 - ・離れた場所より操作され、突然運転がはじまりますので注意してください。
 - ・バルブが動いているときに、電動または手動への操作切換は、しないでください。
 - ・スイッチカバーは確実に閉めてください。

- 保守点検を忘れずに

点検・お手入れが大切です

☆ 点検のポイントは、作動の良好と漏れなしの確認です。


本文 「9.維持管理」を参照してください。


目 次

	正しく安	全にご使用いただくために	3
1.	構造及び	部品名称	7
2.	2-1.	確認事項 … 8 受取り 8	8
3.	3-1.	管	1 0
4.	4-1.	開 梱 … 1 1 開梱後の確認 1 1	1 1
5.	5-1. 5-2. 5-3.	確認事項 1 2 据付前の確認事項 1 2 据 付 1 4 据付後の確認事項 1 5	1 2
6.	電気配線	(電動式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 6
7.	7-1.	手動式 ····· 18 電動式 ···· 18	1 8
8.	8-1. 8-2.	充水量調整範囲 2 1 操作 2 2 その他の注意事項 2 2	2 1
9.	9-1. 9-2.	正しい運転方法 25 点 検 27 故障例と対策 31	2 5
	標準仕様		3 3

1. 構造及び部品名称

手動式(立形)

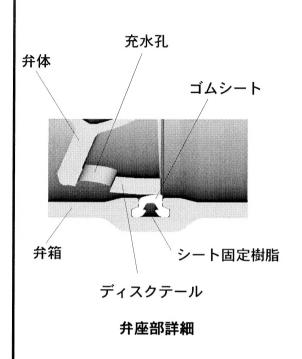

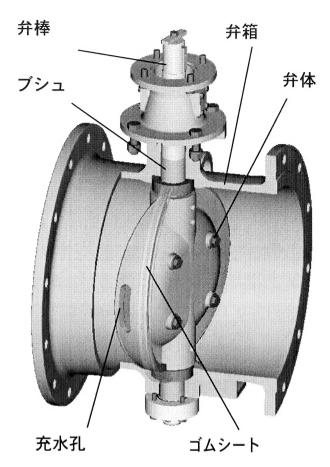

2. 受取り


2-1. 確認事項

- (1) 製品が手元に届きましたら、ご契約内容と相違ないかを、確かめてください。
- (2) 製品には送り状(出荷案内書)をつけています。
- (3) 製品には「安全上のご注意」をつけています。

2-2. 受取り


- (1) 製品の荷姿は、呼び径、形状、寸法、質量によって、すかし箱などで梱包をしています。
- (2) 受取りは、適切な吊り用具を準備して、当布などで養生し、正しく安全な作業を行ってください。
- (3) 製品は、投げだし、落下、引きずり、倒しなどの衝撃を与えないように取扱ってください。
- (4) 受取りの荷姿例は次の通りです。

すかし箱

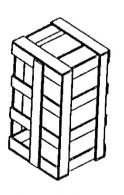

すかし箱ごと スリングベルトで 吊ってください。

木製角材

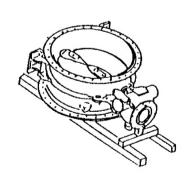

当布などで養生 して木製角材を ワイヤ-で吊ってく ださい。

(5) 製品の質量(重量)は、次の通りです。

単位 kg

呼び径	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500
質 量 (参考)	195	250	310	370	490	690	910	1290	1570	1970	2620	2950	3890	5110

- 注) ① 操作機直結式の場合の玉掛用最大質量を示す。
 - ② 16K仕様の場合、開閉台 (二床) 式の場合は上表より重くなりますので弊社まで ご確認ください。

3. 運搬と保管

3-1. 運 搬

- (1) 製品の移動や、据付をする現場までの運搬は、受取られた梱包、荷姿状態で行うことをおすすめします。
- (2) 運搬中に製品が損傷しないように養生してください。
- (3) 取扱いは、「2.**受取り**」 と同様に、行ってください。

3-2. 保 管

- (1) 据付するまでの期間は、開梱しないで保管することをおすすめします。
- (2) 保管場所は、屋内の風通しのよい冷暗所としてください。 雨や直射日光などの環境下では、製品劣化の原因となります。

環境	劣 化 の 種 類
ন্য	外観劣化、電気品の絶縁劣化(電動式)
直射日光	塗装の変色劣化、弾性ゴムの物性劣化

(3) やむを得ず、屋外で保管する場合は、防水シートなどで覆い、雨、直射日 光、ほこりから保護してください。

4. 開 梱

4-1. 開 梱

(1) 開梱は、次の方法で行ってください。

梱包材	開梱方法
すかし箱	側板を台よりはずして、すかし箱を引き上げてください。
木製角材	製品との固定用ボルトナットをはずしてください。

- (2) 製品は、塗装面を保護するために、ワイヤロープで直接吊らずに、当布などで養生して、取扱ってください。
- (3) 吊り作業を正しく、安全に行うために、玉掛けの資格取得者が取扱ってください。
- (4) 開梱後の梱包材は、お客様のもとで法や各自治体の条例に定める「産業廃棄物処理法」の基準に従って処分してください。

4-2. 開梱後の確認

- (1) 開梱しますと、製品全体がよく見えますので、外面、内面について外観上 異常な箇所がないかを、確かめてください。
- (2) 無理なバルブの開閉や、分解は、行わないでください。 また、異物などの付着を避けるために、据付までは、「3.運搬と保管」 と同様に正しく取扱ってください。
- (3) 弁体は少し開いていますので、ご使用開始まではその状態としてください。

5. 据 付

5-1. 確認事項

製品は、お客様とのご契約仕様にもとづき製作した検査合格品ですが、据付前に次 のことを確かめてください。

(1) 製品仕様

- a. 呼び径
- b. 形 式

(立形、横形)

c. 操作方法

(手動式、電動式)

d. 開閉方向

(左回り開き、右回り開き)

e. 接続フランジ (水道フランジ、JIS10Kフランジなど)

f. 面間寸法

g. 電動式では

(電動操作機、モーター容量など)

h. 開閉台式では

(手動開閉台、電動開閉台など)

i. その他

(組立勝手など)

j. 付属品

(フランジボルト・ナット・ガスケットなど)

(オプ゚ション)

(2) 異常の確認

- a. バルブの内面や外面に、異物の付着や部品の損傷がない。
- b. バルブの組立ボルトにゆるみがない。

5-2. 据付前の確認事項

製品は、相手配管に正しく据付して、その性能を発揮します。

そこで、据付前に次のことを確かめてください。

(1) 相手配管の確認


- a. 寸法について
 - ・ 接続フランジ寸法が一致している。
 - ・ 面間寸法が一致(配管ガスケットの厚さも考慮)している。

b. 外観について

- ・ フランジ面は傷、打痕などの異常がなく、滑らかで清浄である。
- ・配管内には、異物などがない。

c. 配管精度

- ・ 上、下流パイプの配管中心が一致している。
- ・ ボルト穴は、垂直中心線に対して、中心振分けになっている。
- ・ フランジ面の倒れがなく平行である。

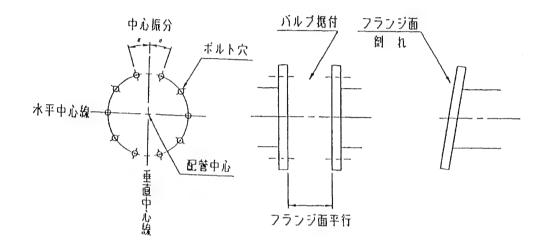


d. 継手材(フランジボルト・ナット・ガスケット)がそろっている。 (外面粉体塗装の場合、塗装の損傷を防止するためにバルブ側には、座 金が必要です。)

(2) 必要空間の確認

バルブの操作や保守点検にそなえ、必要なスペースを確保してください。

(3) 開閉台据付の確認

- a. バルブの操作中心と、開閉台軸中心が一致している。
- b. 据付高さと、スピンドル長さが合っている。

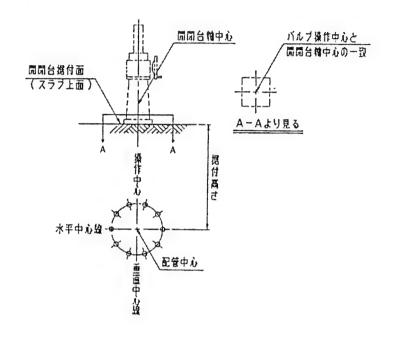


5-3. 据 付

(1) バルブの据付

a. 原則として流れ方向の制限はありませんので使い勝手の良いハンドル (キャップ) 位置でご使用ください。


但し、弁箱に流れ方向の矢印が表示されている弁は、矢印に従ってください。

b. 外面粉体塗装の場合、塗装に傷をつけないために、座金の丸面コーナー 部がバルブのフランジ側になるようにしてください。

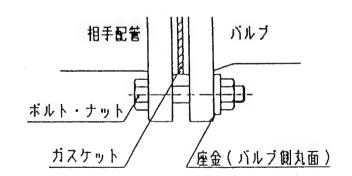

c. ボルト、ナットの締め付け順序と締め付けトルク ガスケットを均等に圧縮するよう、片締めをせず対称方向で順次行って ください。

なお、最終締め付けトルクの目安は次の通りです。

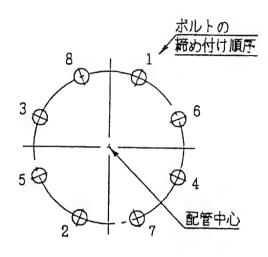

ボルトの	締め付け トルク
寸法	N·m (kgf·m)
M 1 6	60 (6)
M 2 0	90 (9)
M 2 2	120 (12)
M 2 4	180 (18)
М З О	3 3 0 (3 3)
М З 6	500 (50)
M 4 2	580 (58)


d. 据付がすみましたら、清掃や必要に応じて塗装などを行ってください。

(2) 開閉台の据付

- a. 開閉台軸中心とバルブの操作中心が一致するよう、開閉台の中心を定めてください。
- b. バルブの操作端と、開閉台スピンドルの連結を行ってください。以上がすみましたら、開閉台を基礎ボルトで固定してください。この場合、開閉台設置床面には開閉台全体の質量のほか、バルブ駆動に必要な力の反力が加わりますので基礎ボルトはしっかり固定してください。
- c. 開閉台側の開度目盛を、弁本体の開度 に合わせて下さい。
- d. 弁棒が開閉台に直結される右図タイプの場合は、手動操作機または二次減速機に有るストッパーボルトを用いて全開・全閉位置を調整下さい。

5-4. 据付後の確認事項

据付姿勢が正しくまた、ボルト・ナットのゆるみがないことなどを確認してください。

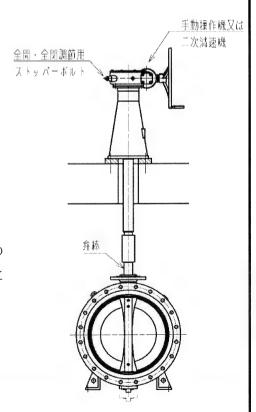

6. 電気配線 (電動式)


電動式は、電気配線工事を必要とします。

詳細な取扱いについては、別冊「バルブコントロール取扱説明書」を参照してください。

6-1. 屋外でスイッチカバー(端子箱カバー)をあけて配線工事をするときは、絶縁劣化を防ぐために、雨天を避けてください。
また スイッチカバーをあけたまま放置すると、雨水などが浸入して絶縁劣化の原

また、スイッチカバーをあけたまま放置すると、雨水などが浸入して絶縁劣化の原因になります。

- 6-2. 動力回路や操作回路の配線は、スイッチカバーの裏側についている「端子符号図」 を参照し制御方式に合わせて接続してください。
- 6-3. 電線引込口には、電線管または、防水フレキシブルコンジットを接続して、ねじ面には液状パッキン剤または、シールテープで雨水が入らないようにしてください。なお、使わない電線引込口は、防水処理をしてプラグで密封してください。
- 6-4. 三相交流モーターの回転方向は、バルブの開方向に合わせていますので、外部リード線は、次の通り接続してください。

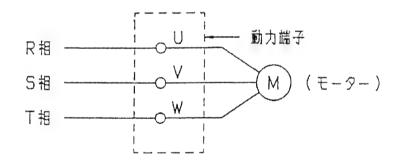

- 6-5. トルクスイッチやインターロックスイッチは、バルブを正しく安全に運転するために忘れずに、開閉リミットスイッチと、直列に配線してください。なお、インターロックスイッチは、手動操作時にはOFF、電動操作時にはON、になることを確かめてください。(インターロックスイッチ付の場合)注)インターロックスイッチなしの自動復帰型もあります。
- 6-6. トルクスイッチの目盛設定は、むやみに変更しないでください。 もし、変更する必要があるときは、弊社へお問い合わせください。

- 6-7. スペースヒーターは、スイッチカバー内を常に乾燥した状態に保つために、通電し てください。
- 6-8. アースの結線は、確実に行ってください。
- 6-9. スイッチカバーは、合わせ面のゴミを除去し、パッキン類に損傷のないことを確か めてから、取付ボルトを締め付けてください。

17

7. 試運転

据付および電気配線(電動式)がすみましたら、試運転を行ってください。

7-1. 手動式

(1) バルブの開閉は、全開から全閉までの全行程について、円滑に作動するかを確かめてください。

開度0~20%の間は、操作時ゴムシートとディスクテールがこすれて 「ギュウギュウ」という音を発生することがありますが、異常ではありません。

なお、キャップ形状は、鍔付きの場合左回り開き、鍔なしの場合は右回り開きです。また、ハンドル式の場合、ハンドルには、O(開方向)の表示をしています。

(2) 全開 → 全閉操作は開度計を見ながら行い、指針が全開又は全閉位置を示したら操作を中止してください。

7-2. 電動式

詳細な取扱いについては別冊「バルブコントロール取扱説明書」を参照してください。

(1) 手動操作

a. 手動操作を行うには、電動操作機の型式によって手動用の切換操作が必要です。

次の切換を行ってください。

- ・レバーによる手動切換、または、ハンドルの押し引きによる手動切換
- ・インターロックスイッチOFF (上記の操作で自動的に切換ります)
- ・ブレーキ解放レバーによる手動切換(ブレーキ付モーターの場合)
- b. 手動ハンドルに操作方向の、O (開方向)、S (閉方向) を表示しています。

全開から全閉まで全行程が、円滑に作動して、さらに開度目盛が一致することも確かめてください。

(2) 電動操作

- a. 電動操作の試運転を行うには、まず、手動操作でバルブを中間開度の位置にしてください。
- b. 手動操作と同じく、電動用の切換操作を行ってください。 なお、自動復帰型もあります。
- c. 電動操作機のスイッチカバー(端子箱カバー)をはずしてください。
- d. 開閉方向を確かめてください。
 - ・開 \rightarrow 停 \rightarrow 閉 \rightarrow 停、の順序で電動操作用の押釦を押して、モーターが始動および停止することを確かめてください。
 - ・押釦とバルブ、および開度計の開方向と目盛が一致することを確かめ てください。

なお、三相交流モーターで、逆動作をするときは動力回路が逆相になっていますので、3本の内、2本の配線をいれかえてください。

- e. 開閉リミットスイッチの作動を確かめてください。
 - ①閉リミットスイッチについて
 - ・押釦で、およそ20%開度まで閉運転して、一旦停止してください。
 - ・手動ハンドルで閉運転をし、全閉位置で閉リミットスイッチが作動す ることを確かめてください。
 - ・手動で少しバルブを開いた後、押釦による電動閉運転を行い全閉位置 で閉リミットスイッチが作動することを確かめてください。
 - ②開リミットスイッチについて
 - ・押釦で、およそ80%開度まで開運転して、一旦停止してください。
 - ・手動ハンドルで開運転をし、全開位置で開リミットスイッチが作動することを確かめてください。
 - ・手動で少しバルブを閉じた後、押釦による電動開運転を行い全開位置 で開リミットスイッチが作動することを確かめてください。

リミットスイッチが万一、作動しなかったり、作動誤差があるときは、別冊の「バルブコントロール取扱説明書」を参照し正しく再設定してください。

- f. リミットスイッチの作動確認後は、スイッチカバーをしっかり締め付け て雨水などが入らないようにしてください。
- g. その他

開閉台式の場合は、当社で開閉台単独としての調整はすんでおりますが、 バルブとの接続で開度に誤差が生じますので据付後、バルブ本体との総 合調整が必要です。

(電動操作機が、バルブに直結されている製品は調整は不要です。)

8. 充水操作

据付・試運転が完了後、管内充水(水張り)の為に本弁操作を行う時、次の方法を守ってください。

8-1. 充水量調整範囲

充水量調整開度は $0\sim20\%$ です。20%を超えますと流量が急増しますので注意ください。

$[15 \sim 20\%]$

開度 $15\sim20$ %は副管全開に相当する充水孔面積としています。(p 23参照) 但し、16 K仕様は副管全開面積 X0. 7 を充水孔面積としています。


また、この時に充水される本管平均流速はおおよそ下表のようになります。

上流圧力水頭 m	20	25	30	35	40	45
流速 m/s	0.44	0.49	0.54	0.59	0.63	0.66
上流圧力水頭 m	50	55	60	65	70	75
流速 m/s	0.70	0.73	0.77	0.80	0.83	0.86
上流圧力水頭 m	80	90	100	120	140	160
流速 m/s	0.89	0.94	0.99	0.76	0.82	0.88

$[0 \sim 15\%]$

開度0~15%は充水量調整範囲です。

損失係数は下記のようになります。

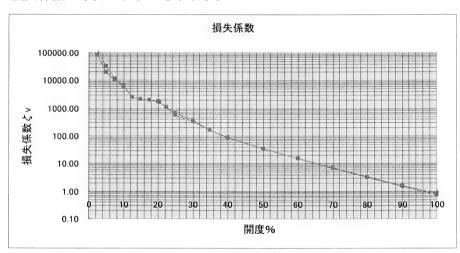

(流量の算定)

7.5K,10K仕様の時
$$V = \sqrt{(2 \times 9.8 \times H/f \, V)}$$

16K仕様の時 $V = 0.7 \times \sqrt{(2 \times 9.8 \times H/f \, V)}$

ここで、H:上流側圧力水頭、fv:本弁の損失係数、下流側圧力水頭が0の時 注意)本弁は弁体とゴムシートのクリアランス、機械的ガタ等で損失係数に誤差を 生じる為、上記損失係数により算出した流量を保証することは出来ません。 (本弁は流量計ではありません。)充水時の充水開度算定の目安としてご使用 ください。

8-2. 操 作

- (1) 充水時のバルブ操作は特に慎重に開度を確認しながら行ってください。
- (2) 充水操作は全閉から充水状況を確認しながら少しずつ開操作し、充水流量を調整ください。

(充水流量が多いとエアーハンマによる管路破損等の事故も考えられますので、 少しずつ充水ください)

(3)特に充水時もしくは充水後に閉操作を行う時、管路内の異物が弁座部に噛み込むことがあります。

万一、止水出来ないときは、無理に締め込まずに、一旦開き、異物を下流側 に流した後に、再度操作を行ってください。

(4) 開度0~20%の間は、操作時、ゴムシートとディスクテールがこすれて 「ギュウギュウ」という音を発する場合がありますが、異常ではありません。

8-3. その他の注意事項

(1) キャビテーションの発生について

確かめた後、開操作ください。

充水時、配管状態によってはキャビテーションが発生する場合があります。 しかし充水期間は短期間であり、噴流が主に当たる部分(ベンタイ、ベンバコ)は、耐キャビテーション性能を有する粉体塗装としています。

(2) 騒音について


本弁で充水する時、上流圧力、充水流量によりますが騒音が発生することが 予想されます。騒音が問題となる場合は、充水開度を絞ってゆっくりと充水 ください。

(3) センターキャップ式で開度目盛板を確認できない設置状態の場合本弁は開度計を確認しながら操作することを基本とします。 どうしても開度計を確認できないような据付状態の場合は、p. 24に示します操作銘板を設置し、回転数を管理ください。操作前には必ず弁が全閉であることを確認する為、一旦閉側に操作してキャップ軸がまわらないことを

充水孔諸元

協			90	70	80	06	100	120	140	159	179	199	219	239	269	299
水孔を穴		m m														
配口比率	(二充水孔照口工)	面積 / 王开面	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
		m m ,	2808	3852	7664	6318	0087	11232	15288	19968	25272	31200	37752	44928	56862	70200
平	数。		1404	1911	2496	3159	3900	5616	7644	9984	12636	15600	18876	22464	28431	35100
充水孔長	E E		117	136.5	156	175.5	195	234	273	312	351	390	429	468	526.5	585
充水孔幅	m m		12	71	16	18	20	24	28	32	36	40	44	48	54	09
闘弁 辱び径	(副井内蔵 1,925	4开の場合)			100	100	100	100	150	150	200	200	200	720	250	300
主弁 呼び径			300	350	400	450	200	009	700	800	006	1000	1100	1200	1350	1500

16K仕様の場合充水孔長が上表の約0.7倍となります。

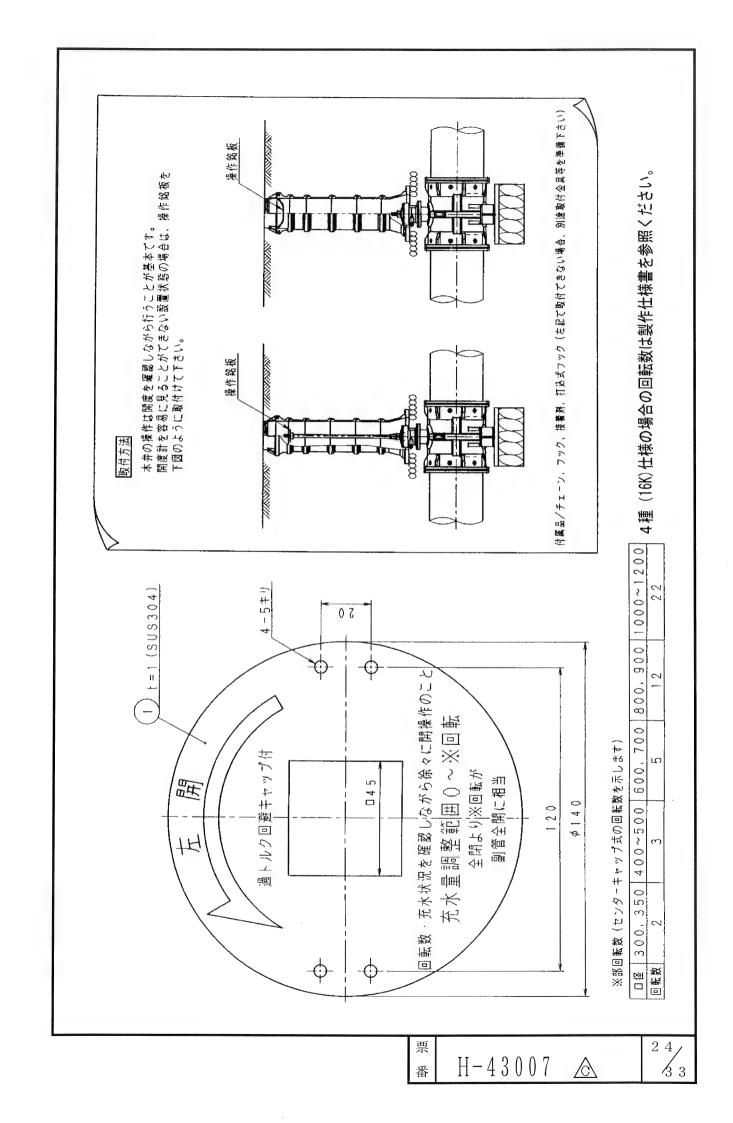

9. 維持管理

9-1. 正しい運転方法

バタフライ弁を正しく、安全にお使いいただくために次の運転方法を、守ってくだ さい。

(1) 適用範囲

呼び圧力によって次の3種類があります。使用に適した圧力で運転してください。

種類	呼び圧力	接続フランジ	使用圧力 MPa	最高許容圧力 MPa	全閉時の 最大差圧 MPa
1種	4.5K	水道フランジ	0.45	1.0	0.45
2種	7.5 K	水道フランジ	0.75	1.3	0.75
3種	10K	JIS10Kフランシ	1.0	1.4	1.0
4種	16K	JIS16Kフランシ [*]	1. 6	2.2	1.6

注) 使用圧力 : 最大使用圧力(静水圧)

最高許容圧力: 使用圧力に水撃圧を加えた圧力

(2) 運 転

(通常運転時)

ON-OFF遮断運転が原則です。(充水操作を除く)

バタフライ弁で絞り運転をした場合、キャビテーションが発生して、振動 騒音の原因になり、バルブの寿命を縮めることがあります。

制御運転には制御用バタフライ弁を使用してください。

(充水時)

8項を参照ください。

(3) 操 作

- a. 手動式
 - ① 手動運転の取扱いは、「**7.試運転」、「8. 充水操作**」を参照してください。

- b. 電動式(電動操作と手動操作のいずれの運転もできます。)
 - ① バルブ操作中には電動または、手動への切換は避けてください。 尚、操作切換を行うときは、停止状態を確認してから行ってください。
 - ② 万一、閉トルクスイッチが作動し、止水できないときは、異物の噛み込みが考えられますので、一旦バルブを開き、異物を下流側に流した後に再度、閉操作を試みてください。

26

9-2. 点 検

バタフライ弁を安全にお使いいただくためには保守・点検・お手入れが大切です。

この場合、開閉頻度の少ないバルブは、バルブの開閉を行うことにより流水状態に変化が生じ、これによって水道水に"赤水"や"濁り"が発生することが考えられますので、必要に応じて注意を喚起したり、対処方法などについて事前に検討しておくことが必要です。

(1) 通常点検

通常点検は、バルブ外部よりの確認点検です。

a. 本体部

点検箇所	内 容	周期	点検方法	判定基準	処 置	備考
全 体	外面塗装	1年	目視	錆、剥離のない こと	再塗装	
	開閉状態	1年	目視	正常に作動すること	確認、原因調査	・弁棒の作動 ・開度指示 ・可動部の作動
	異常音	1 か月	聴 覚	異常音のないこ と	原因調査	・ボルトナットの緩み ・グリースの不足
フランジ 部	漏水	1 か月	目視	水漏れのないこ と	ボルト、ナットの増締 め	
○リング ケ-ス	漏水	1 か月	目 視	水漏れのないこと	〇リングの取替え	
ボトム カバー	漏水	1か月	目 視	水漏れのないこと	〇リングの取替え	
弁座部	漏水	1年	聴覚又は 圧力計	水漏れのないこ と	原因調査	
減速機	グリース の漏れ	1年	目視	油漏れ、にじみ のないこと	・ボルトの増締め ・グリースの補充	
開度計	よごれ	1年	目 視	開度計の指示が 読みとれること	清掃	
	開度計の 指示	1年	目視	弁体の作動と開 度計の指示が一 致していること	原因調査、調整	
弁 室	水没	1か月	目視	腐食や作動不良 のないこと	排水、清掃後、 不良部品の取替 え	地下弁室内に設 置のもの

b. 電動操作機

点検箇所	内 容	周期	点検方法	判定基準	処 置	備考
電動機	振動騒音	1か月	触診聴覚	振動、騒音のない こと	原因調査	
開度指示計	カバ-の割 れ	1 か月	目視	ひび、割れのない こと	取替え	
スイッチカ バー	ガスケットの 劣化、破損	1年	目 視	劣化、破損のない こと	取替え	特に屋外設置のもの
電動-手動 切換機構	作動確認	1年	作動	・手動ハンドルが共回 りしないこと ・自動復帰機構付 のものは自動復 帰すること	調整	

(2) 定期点検

通常点検のバルブ外部よりの点検以外に、定期的に以下の点検を行ってください。

a. 本体部

и. тр					
点検箇所	内 容	周期	判定基準	処 置	備考
フランジ部	漏水	5年	水漏れのないこと	ガスケットの取替え	
○リング ケ-ス ボトムカバ-	漏水	5年	水漏れのないこと	〇リングの取替え	
接水部	腐食状態	5年	有害な腐食がない こと	補修または取替え	
弁 棒	弁棒の曲が り	5年	曲がりのないこと	取替え	
弁 座 部	弁座の摩耗	5年	水漏れのないこと	取替え	
	弁座の損傷	5年	水漏れのないこと	取替え	
	弁座の腐食	5年	水漏れのないこと (パタフライ弁の弁体 クロームメッキの経年に よる剥離、腐食の ないこと)	取替え (弁体の取替え)	弁体を取替える ときは弁棒およ びテ-パピンも一 対で取替え
	弁座の劣化	5年	水漏れのないこと	ゴム弁座の取替 え	
ブシュ	プシュの摩耗	5年	正常に作動すること	取替え	
	プシュの腐食	5年	正常に作動するこ と	取替え	
減 速 機	歯車の摩耗	5年	摩耗のないこと	取替え	
	グリースの 劣化	5年	がりスの減量、劣化 及び汚れのないこ と	が リスの補充、又 は取替え	

b. 電動操作機

0. 电到1末	. 电划床中域												
点検箇所	内 容	周期	判定基準	処 置	備考								
電 動 機	絶縁抵抗	1年	規定値以上のこと	取替え									
電気回路	絶縁抵抗	1年	規定値以上のこと	取替え									
配線	ヒ-ター、スイッチ類 との接触	1年	・スペースヒーターに接触していないこと ・スイッチ類の動作を妨げないこと	調整									
トルクスイッチ	作動確認	1年	正常に作動すること	取替え									
リミットスイッチ	作動確認	1年	正常に作動すること	取替え									
インターロックスイッチ	作動確認	1年	操作回路が切れること	取替え									

(3) 突発的な点検

不定期に起こる地震、風水害などの天変地異および大規模な火災のあとには、管路の総合点検が必要です。

そのときには、管路診断や電気設備の総合チェックと共に、バルブの点検を合 わせて行ってください。

(4) バルブ部品の交換

部品の取替えが必要な場合は、機能維持のため、弊社にご相談ください。

9-3. 故障例と対策

アフターサービスを依頼される前に、故障内容に応じて次のことを確かめて故障 状況をご連絡ください。

a. 本体部

α: /Τ· Τ· μ			
故障内容	推定原因	対 策 例	備考
バルブの開閉不能	弁座部に異物が挟まる	異物を除去	開度計の指示に注意
	動力伝達キー又はピンの破損	破損部品の取替え	し、過大な力で操作 を行わない [ハンドル 車の場合392N(40kgf)
	キャップの破損、摩耗	取替え	以下、キャップ軸の場合 196N·m(20kgf·m)以下
	減速機の破損(歯車、軸受など)	破損部品の取替え	のこと]
バルブの操作力が異常	滅速機の潤滑不足	グリースを補充	
に重い	が ランド部に砂利や塵埃が つまっている	清掃	
	2 床式の場合、開閉台の 芯出しが不完全	芯出しをやり直し、据付 け直す	
開度20%以下での操作力 が異常に重い	ディスクテール部充水孔に異物 がつまっている	異物を除去	
減速機のストッパ-部破損	全開又は全開位置での操 作トルクのかけ過ぎ	減速機の取替え	特に小口径のものは 注意する
全閉付近での操作が異常	異物のかみ込み	異物を除去	
に重く弁座部より水が漏 れている	異物のかみ込みによりゴ ム弁座が損傷	ゴム弁座の取替え	
グランド部からの漏水	グランド部に砂が入り〇リ ングの損傷	清掃、取替え	
開度計が全閉を示してい るのに弁座部より漏水す る	異物のかみ込みによりゴ ム弁座が損傷	ゴム弁座の取替え	
	異物のかみ込みにより弁 座面が損傷	取替え	
	開度計の指針の緩みによりパルプ開度と開度計の 指示が合致していない	指針の調整、増締め	
騒音・振動(充水時除く)	中間開度での運転で、キャ ピテーションが発生	キャピテーションが発生しない 開度で使用する	耐キャピテーション用パタフライ 弁に取替える
	減速機の潤滑不足	グリースを補充	
	動力伝達キー、ピン又は、減 速機の歯車の摩耗や破損	摩耗、破損部品の取替え	
	ボルト、ナットの緩み	ボルト、ナットの増締めを行う	

b. 電動操作機

D. 電 期 架 作 機		Г	T
故障内容	推定原因	対 策 例	備考
電動機が始動しない	電源が切れている	電源系統を点検	
	電源電圧が低い	電源系統を点検	
	電動への切換え不良	電動位置に切換える	
開閉操作途中で電動機	サ-マルリレ-が作動	過電流の原因調査	
が停止する	過負荷でトルクスイッチが作動	許容設定範囲内でトルク 設定値を上げる	弊社にご相談く ださい
全開又は全閉になって	リミットスイッチの作動不良	取替え	
も電動機が停止しない	ギアードリミットの歯車破損	歯車の取替え	
	電磁開閉器が作動しない	取替え	
トルクスイッチが作動しても、 電動機が停止しない	トルクスイッチの接点不良	取替え	
現場開度計が回らない	伝達歯車の止めねじの緩 み	手動でパルプを動かし、開 度伝達系のどの部分が動 かないかを点検し締付け	
遠方開度計が回らない	発信器と歯車軸の止めね じの緩み	増締め	
	電源の不良	電圧を点検	
	発信器の焼損	焼損の原因を調べ、発信 器の取替え	
全開または全閉表示灯	表示灯の断線	取替え	
が点灯しない	リミットスイッチの作動不良	取替え	
	トルウスイッチが作動し、全開 又は全閉にならない	異常トルクの発生原因調査	
手動ハンドルを回しても	手動への切換え忘れ	手動位置に切換える	
弁が作動しない	過負荷のため、ハンド ルスリッ プ ライニング が滑る	過負荷の原因を調査し その原因を取除く	サイト・ハント・ル形式のみ
絶縁不良	雨水の浸入又は冠水	電動機及びスイッチ類を乾燥 し、浸水部のシールを完全 にする	

ご連絡いただくときは

故障の状況		
バルブ名称	形式	
呼び径	運転期間	
製造番号	製造年	

をお知らせください。

票		32/
番	H-43007	3 3

標準仕様

準拠規格	JV	WWA B	1 3 8				
呼び径	3 0 0 ~ 1 5 0 0						
形式	手動式 (立形, 横形) 手動開閉台式				手動開閉台式		
11) 14	電動式 (立形, 横形)				電動開閉台式		
	種類	呼び圧力	接続フランジ	試 験 圧 力			
		呼び圧力		呼び径	弁箱耐圧試験 MPa	弁座漏れ試験 MPa	
呼び圧力 区分	1種	4.5K	水道フランジ	200~350	1.4	0.45	
				400~1500	1.05	0.45	
	2種	7.5 K	水道フランジ	200~350	1.75	0. 75	
				400~1500	1.4	0.75	
	3種 10K	1 0 K	JIS10Kフランジ	200~350	2.3	1.0	
		119101/7/2	400~1500	2.1	1.0		
	4種	1 6 K	JIS16Kフランシ		2.35	1.73	
適用流体	上水、	工水、農力	k				

▼ 営業窓口

株式会社**クボタ** バルブ事業部

営業所名	₹	住所	電話番号	FAX番号
本 社	556-8601	大阪市浪速区敷津東1-2-47	(06) 6648-2228	(06) 6648-2229
東京本社	103-8310	東京都中央区日本橋室町3-1-3	(03) 3245-3488	(03) 3245-3498
北海道支社	060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ピル)	(011) 214-3161	(011) 214-3118
東北支社	980-0811	仙台市青葉区一番町4-6-1(仙台第一生命タワ-ビル)	(022) 267-8971	(022) 267-7305
中 部 支 社	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-8(大東海ピル)	(052) 564-5031	(052) 564-5102
中国支社	730-0036	広島市中区袋町4-25(明治安田生命広島ピル)	(082) 546-0714	(082) 546-0723
九州支社	812-8691	福岡市博多区博多駅前3-2-8(住友生命博多ピル)	(092) 473-2491	(092) 473-2508

▼ 工場窓口

枚方製造所 〒573-8573 大阪府枚方市中宮大池1-1-1 Tel (072)840-1027 Fax (072)840-1290 バルブ品質保証グループ

票		3
番	H-43007 🖎	,